

insys

Quickguide

INSTALAÇÃO SIM CARD LTE/4G GW1-W148

1 COMO INSERIR O CARTÃO LTE/4G

1

Inserir o cartão Micro LTE/4G no slot SIM card existente na lateral direita do equipamento.

Cada cartão vem com 3 tamanhos. Deve-se destacar o tamanho **Micro SIM** (o intermédio).



2 COMO LIGAR E DESLIGAR MODEM LTE/4G

2

Ligar e desligar o MODEM LTE/4G através da tecla de atalho virtual (celular) que se encontra na janela de redes.



ATENÇÃO: o cartão SIM deve ficar sempre inserido no computador, para não se danificar ou perder.

3. Acesso à internet com um cartão SIM da Vodafone

Só no caso de se tratar de um cartão **Vodafone**, é preciso fazer a seguinte configuração:

ATENÇÃO

Se o cartão SIM tiver sido colocado com o PC ligado, este deve ser reiniciado antes da configuração seguinte.

- Clicar no ícone da Rede, no canto inferior direito, e deve aparecer o que se vê na fig.1.
- Clicar em: (ver fig.2)
 1. *Definições de Rede e Internet*
 2. *Telemóvel*
 3. *Opções avançadas*

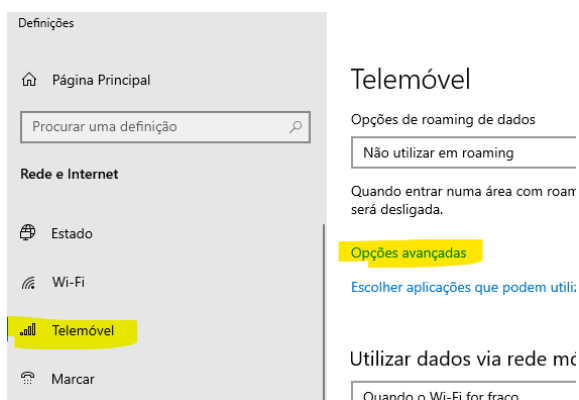


fig. 2



fig. 1

- Na janela seguinte, clicar em: *Adicionar um APN* (ver fig.3)

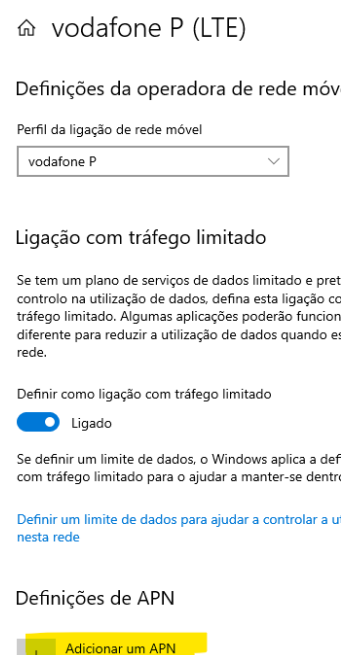


fig. 3

- Preencher como na fig.4

← Definições


🏠 APN

Nome do perfil


APN

Nome de utilizador


Palavra-passe

Tipo de informações de início de sessão

Tipo de IP

Tipo de APN


 

fig. 4

- Clicar em *Aplicar este perfil* e depois *Guardar*